


SZCZEGÓŁ S9
BUDYNEK BIUROWO-LABORATORYJNY
SPOSÓB ZAMOCOWANIA RYNIEN.

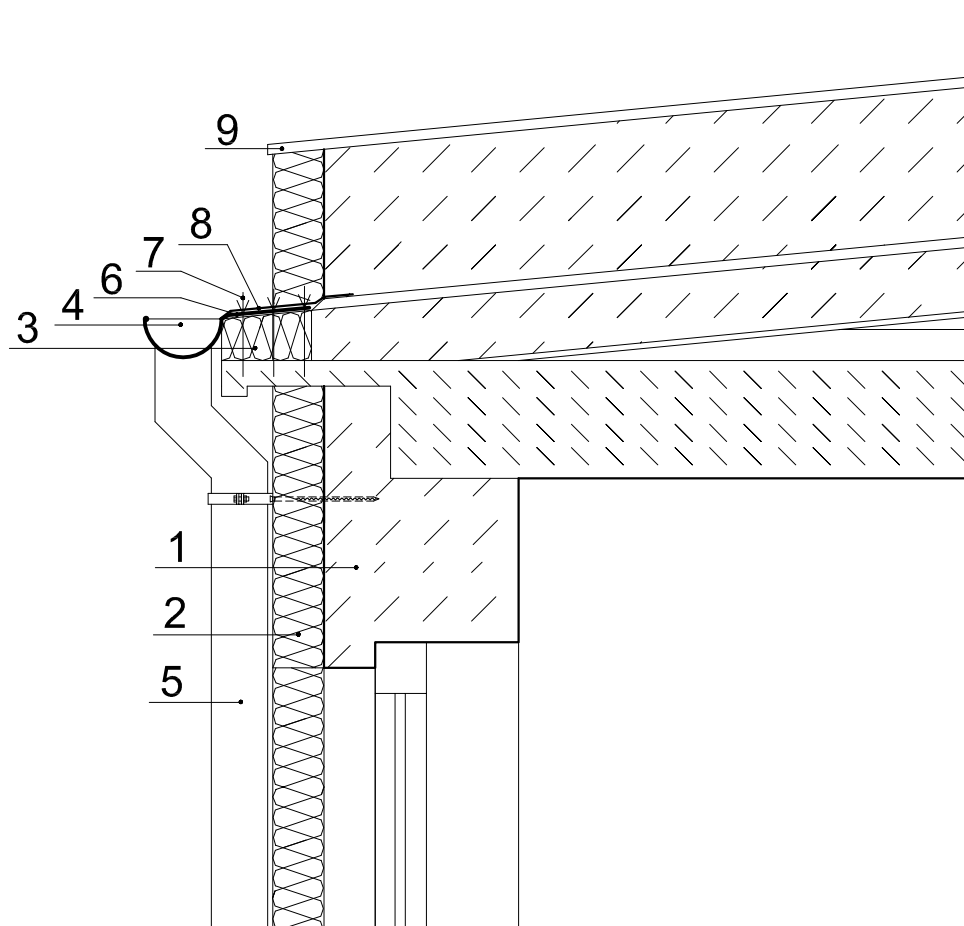

1. Ściana zewnętrzna
2. Warstwa docieplająca
3. Warstwa "twardego" styropianu
4. Rynna
5. Rura spustowa
6. Rynhak
7. Zamocowanie rynhaka śrubami
8. Warstwa papy
9. Opierzenie z blachy