


BUDYNEK BIUROWO-LABORATORYJNY I BUDYNEK PORTIERNI


SZCZEGÓŁ S6a

*PRZYKŁADOWY UKŁAD PŁYT
STYROPIANOWYCH NA ŚCIANIE*

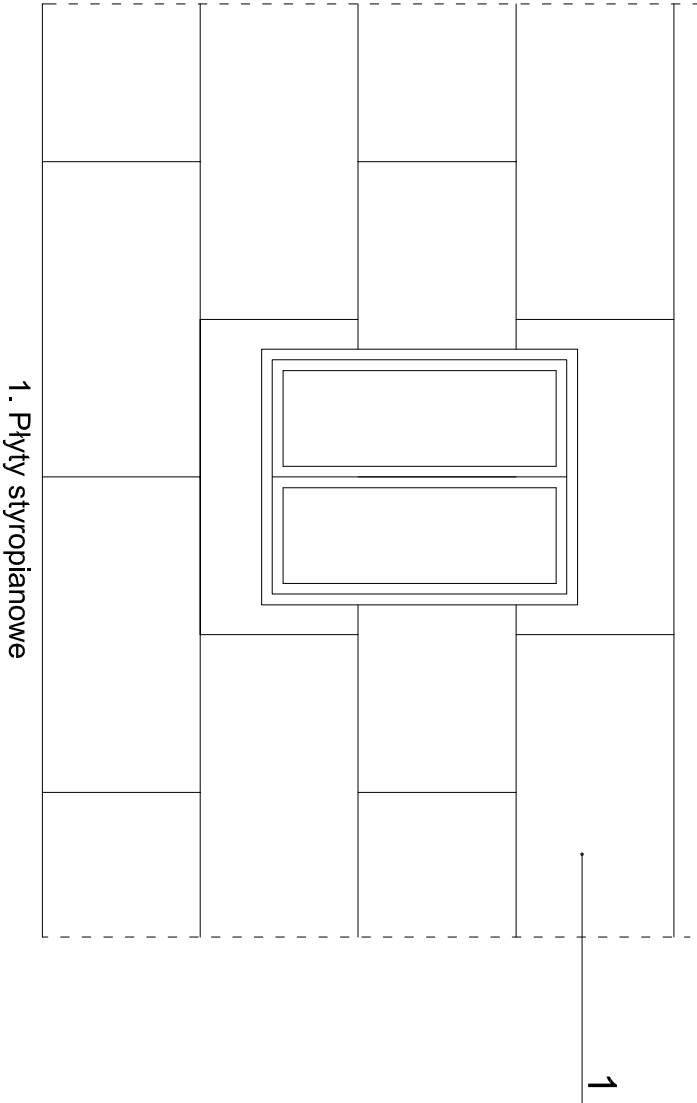


SZCZEGÓŁ S6b

*SPOSÓB PRZYKLEJANIA TKANINY
WZMACNIAJĄCEJ PRZY OKNAACH*

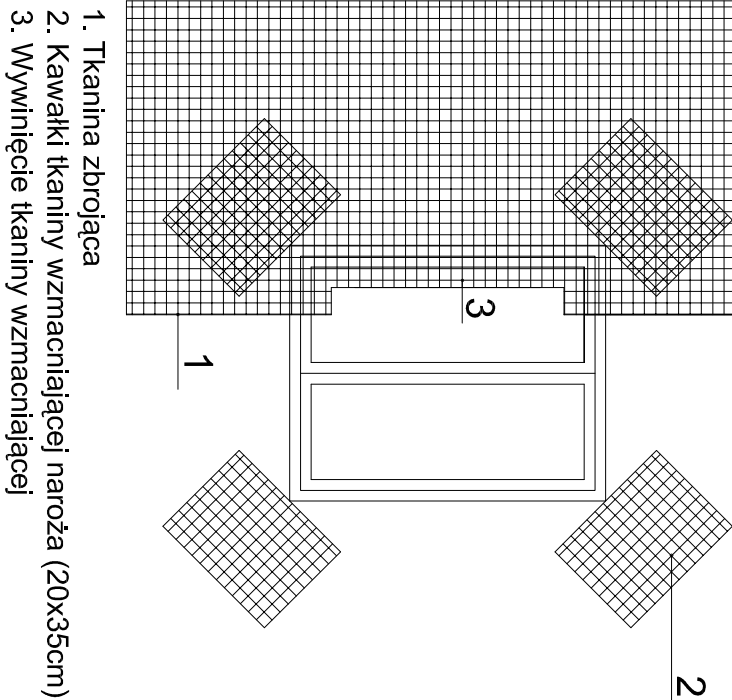

SZCZEGÓŁ S6c

*PRZYKŁADOWE ROZMIESZCZENIE KOŁKÓW
NA ŚCIANIE PROSTEJ BEZ NAROŻY*

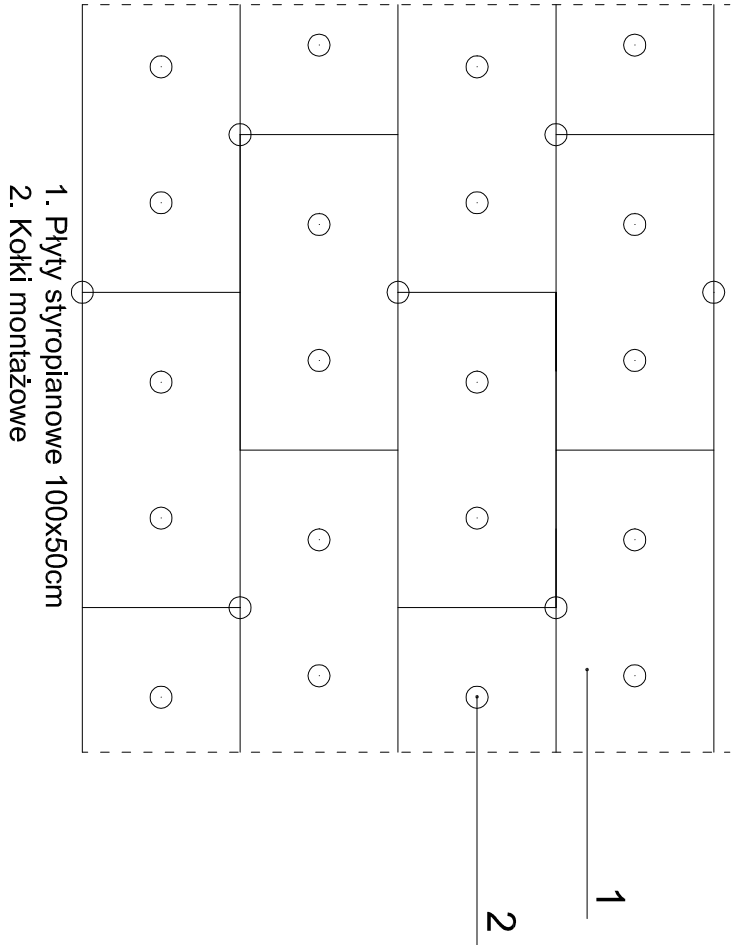

*SPOSÓB PRZYKLEJANIA TKANINY WZMACNIAJĄCEJ
NA ŚCIANIE BEZ OTWORÓW*

SZCZEGÓŁ S6d

